


## Bedienfeld MDF2-16/20 DEN3

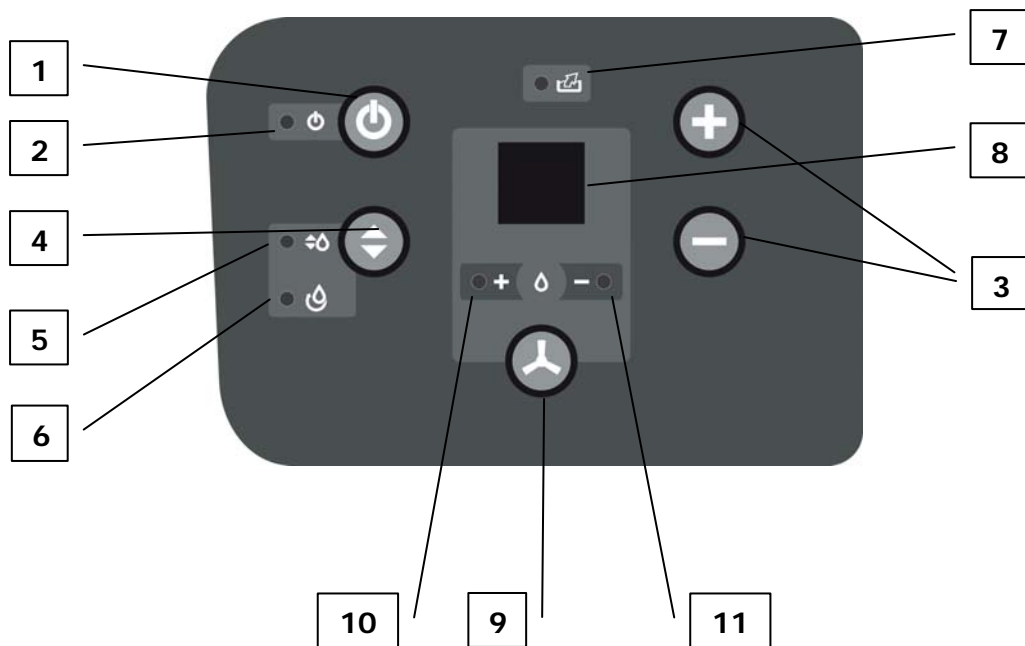

1. Durch Drücken dieser Taste, schalten Sie das Gerät ein – die Kontrollleuchte POWER leuchtet nun dauerhaft. Durch erneutes Drücken dieser Taste schalten Sie das Gerät aus – die Kontrollleuchte POWER erlischt.
2. Kontrollleuchte: Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an das Netz anschließen, blinkt das Lämpchen langsam. Nach dem Einschalten des Gerätes leuchtet es dauerhaft (das Gerät ist betriebsbereit). Nach dem Ausschalten des Gerätes erlischt die Leuchte.
3. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, kann der Feuchtigkeitseinstellwert mit jedem Drücken dieser Taste erhöht/verringert werden - der Einstellbereich wird in 5er Schritten von 35% R.H. bis 80% R.H gewählt. Der Entfeuchtungsbetrieb startet automatisch und endet automatisch sobald der eingestellte Feuchtigkeitsgrad erreicht ist.
4. Durch Drücken dieser Taste können Sie zwischen dem „Standard-Modus“ und dem kontinuierlichen Entfeuchtungsmodus wechseln.
5. Kontrollleuchte: Sie leuchtet auf, wenn sich das Gerät im „Standard-Modus“ befindet. Das Gerät läuft, bis die eingestellte Luftfeuchtigkeit erreicht ist.
6. Kontrollleuchte: Sie leuchtet auf, wenn sich das Gerät im kontinuierlichen Entfeuchtungsmodus befindet.
7. Kontrollleuchte: Sie leuchtet auf, wenn der Wasserbehälter voll ist. Das Gerät stoppt automatisch den Betrieb. Der Wasserbehälter muss entleert werden.
8. DISPLAY: Bei eingeschaltetem Gerät zeigt das Display stets die aktuelle Luftfeuchtigkeit des Raumes an. Drücken Sie die Tasten + und -, blinkt die von Ihnen gewählte Einstellung kurz auf, danach wird erneut die momentane Luftfeuchtigkeit des Raumes angezeigt.
9. Durch Drücken dieser Taste regulieren Sie den Ventilator. Stellen Sie den Ventilator auf „+“ für maximale Luftentfeuchtung. Wenn die Luftfeuchtigkeit reduziert ist und ein leiserer Betrieb gewünscht ist, stellen Sie den Ventilator auf „-“.
10. Kontrollleuchte: Sie leuchtet auf, wenn der Ventilator auf maximale Leistung eingestellt ist.
11. Kontrollleuchte: Sie leuchtet auf, wenn der Ventilator auf minimale Leistung für einen leisen Betrieb eingestellt ist.

### HINWEISE

1. Das Gerät reagiert mit einer Zeitverzögerung von bis zu 5 Minuten auf veränderte Einstellungen
2. Sollten Sie den Luftentfeuchter ausgeschaltet haben, warten Sie bitte 3-5 Minuten bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen.